

KM1

Modelle vom Modellbahner!



V 51 / BR 251



Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch!

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb der V 51 von KM1 Modellbau, die sich hinsichtlich ihrer Ausstattung auf dem neuesten Stand der Technik befindet. Innovative Technik und feinste handwerkliche Ausführung sind in die Konstruktion und Produktion dieses Diesellokklassikers eingeflossen. Dabei haben wir stets versucht, ihren Wünschen nach einem besonders hochwertigen Eisenbahnmodell nachzukommen.

Das Modell wurde in der Premium Edition gefertigt. Der hohe Detaillierungsgrad und die technische Ausführung mit Dynamic Smoke und vielen beweglichen Teilen unterstreichen die ansprechende Ausführung des Modells.

Die Führerhaustüren sind beweglich, der Führerstand komplett nachgebildet. Fili-grane Details wurden vorbildgerecht nachgebildet.

Das Modell kann im Lieferzustand ab Radien von 815 mm betrieben werden. Als besonderes technisches Highlight haben wir die Stromabnahme der V 51 über die Edelstahlkugellager der Achsen ausgeführt. Diese Art Stromabnahme ist verschleiß- und geräuscharm, zudem wurde für besten Gleiskontakt und optimale Traktion jedes Rad einzeln abgedefert.

Das Team von KM1 wünscht Ihnen viel Freude und allzeit eine gute Fahrt!

Lieferumfang

- 1 Lok
- 1 Werkzeug
- 1 Dampfdestillat 20 ml
- 1 Dosierpipette
- 1 Paar Baumwollhandschuhe
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Prüfprotokoll

Inhalt

Lieferumfang	Seite 2
Auspacken	Seite 3
Schnellstart.....	Seite 3
Abschmieren	Seite 4
Dynamic Smoke.....	Seite 4
Funktion und Betrieb	Seite 5
Der Decoder.....	Seite 6
Motoren	Seite 6
815 mm Radien	Seite 6
Wartung	Seite 7
Reinigung	Seite 7
Rauchentwickler	Seite 7
Sonderausstattung.....	Seite 8
Weitere Funktionen.....	Seite 8
Nachfüllen von Destillat.....	Seite 9
Gewährleistung	Seite 10
Ausstattung.....	Seite 10

Auspacken

- Öffnen Sie den Karton.
- Öffnen Sie die Klettverschlüsse und ziehen Sie vorsichtig die Styroporschale ab.
- Heben Sie das Modell samt Stellbrett aus dem Karton
- Entfernen Sie die Halteschrauben von unten aus dem Stellbrett.
ACHTUNG: Lok rollt nach dem Entfernen der Halteschrauben frei!
- Jetzt können Sie das Modell vom Transportbrett nehmen und auf die Anlage setzen.

TIPP: Verwenden Sie unsere Lokliege Art. Nr. 400500

Damit wird nicht nur das Auspacken einfacher, sondern auch die Wartung und Reinigung aller Modelle!

HINWEISE:

Vor dem Auf- und Abgleisen des Modells die Anlage und Digitalzentrale immer stromlos schalten, da sonst die Elektronik des Modells beschädigt werden kann.

Das Modell muss vor der ersten Inbetriebnahme abgeschmiert werden um Beschädigungen zu vermeiden und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. (S. 4)

Wir empfehlen die Lok danach ohne Last für 1-2 Stunden vor- und rückwärts einfahren zu lassen. So können sich die Schmiermittel sauber verteilen, sowie Motor, Getriebe und Mechanik sich einarbeiten.

Schnellstart

Bei **DCC-Zentralen** sind alle Funktionen der Lokomotive auf **Adresse 51** abzurufen. Betreiben Sie Ihre Anlage jedoch im **Motorola-Format**, sind die Fahrfunktion und F0 bis F4 unter **Adresse 51** erreichbar:

DCC / MM Adresse 51 = Fahren

F0 Licht vorne/hinten

F1 Sound ein/aus

F2 Einzelhorn

F3 Doppelhorn

F4 Rauchgenerator

F5 Motor 2

F6 Rangiergang

F7 Führerstandslicht

F8 Handbremse (Stillstand!)

F9 Pressluft ablassen

F10 Schaffnerpfeiff

F11 vereinfachtes Schlusslicht

F12 alternatives Schlusslicht

F13 Kupplung vorne

F14 Kupplung hinten

F15 Leerlauf

F16 Führerstandstüre auf/zu

F17 Bremsfunktion (Stillstand!)

F18 Rangierfunk 1 (Rangierabstand)

F19 Rangierfunk 2

F20 Rangierfunk 3

F21 Weichenquietschen

F22 Kurvenquietschen

F23 Lokbremse anlegen/lösen

F24 Zugbremse anlegen/lösen

F25 Sanden

F26 Lautstärkeregelung

F27 Soundfader

F28 Bremsgeräusch deaktivieren

Dynamic Smoke

Bereits ab Werk ist die V 51 mit der aktuellsten Version unseres Dynamic-Smoke ausgestattet. Sobald Sie zum Sound (F1) die Funktionstaste F4 einschalten, wird der Rauchentwickler in Betriebsbereitschaft versetzt.

Er simuliert dynamisch mit dem Fahrverhalten die Abgase des Dieselmotors.

Die maximale Füllmenge des Rauchentwicklers Abdampf im Schlot ist 5 ml. Füllen Sie zuviel Destillat in das Reservoir, kann dieses überlaufen und zu enormen Beschädigungen an der Elektronik führen. Die Pipette beim Befüllen immer ganz (bis zum Anschlag) in das jeweilige Füllrohr stecken.

Es genügt meist schon ein Tropfen Öl, um eine ausreichende Schmierung zu erzielen. Zuviel Schmiermittel führt zu einer Verunreinigung des Modells und der Schienen! Als Schmiermittel nur säure- und harzfreie Öle verwenden!


Abschmieren

Um beim Transport etwaige Verunreinigungen durch Öl- oder Fettspuren am Modell zu vermeiden, haben wir uns entschlossen auf eine vollständige Abschmierung des Modells ab Werk zu verzichten. Wir machen Sie deshalb ausdrücklich darauf aufmerksam, dass vor Inbetriebnahme alle beweglichen Teile kontrolliert und ggf. abgeschmiert werden müssen.

Dies betrifft vor allem die Lager, sowie alle beweglichen Teile (z. B. Achslager, Kupplungen, Drehgestellzapfen).

Die Stromabnahme über die Kugellager der Achsen muss nicht geölt werden. Bitte verwenden Sie ausschließlich handelsübliche säurefreie Modellbau-Schmiermittel. Motor, Getriebe und die Kugellager der Achsen sind wartungsfrei.

Das Gehäuse des Rauchentwicklers erreicht eine Betriebstemperatur von bis zu 70° Celsius. Bitte vorsichtig sein beim Nachfüllen des Rauchentwicklers!

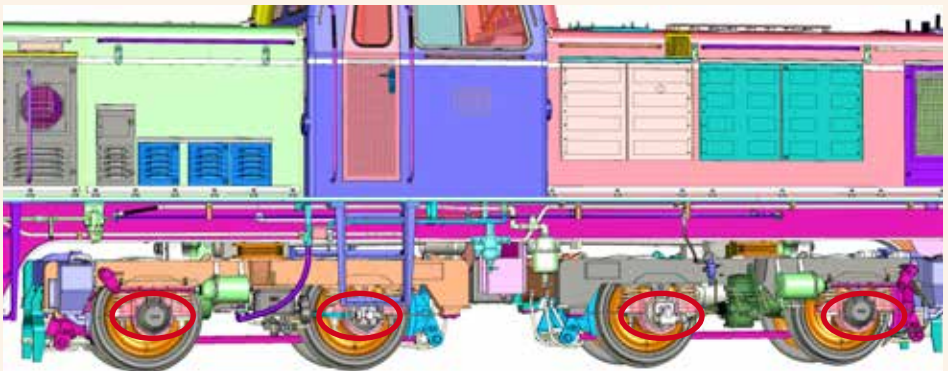

*Bitte an beiden Seiten des Fahrwerks die beweglichen Stellen schmieren.
Bei Trockenlauf entsteht erhöhter Verschleiß.*

Funktion und Betrieb

Das Modell verfügt über einen leistungsstarken Rauchentwickler. Er wird über den Auspuff befüllt. Führen Sie die Pipette dort bis zum Anschlag ein. Drücken Sie dann vorsichtig das in der Pipette befindliche Destillat in das Reservoir des Rauchentwicklers.

Sie können maximal ca. 5 ml Destillat befüllen. Eine Pipette (1 ml) ist im Lieferumfang enthalten. Die Füllung reicht je nach Fahrzustand 20 – 40 Minuten. Schalten Sie den Dampfgenerator mit F4 ein. Für den Betrieb ist die Soundfunktion (F1) zur korrekten Ansteuerung des Rauchentwicklers zwingend erforderlich. Nach einer kurzen Aufwärmzeit befindet er sich nun - solange die Lok steht - im Leerlauf. Wenn Sie nun losfahren, dreht der Lüfter passend zum Fahrgeräusch und dem entsprechenden Fahrzustand hoch, ebenso wird die Heizleistung geregelt. Rollen Sie mit der Lok oder stoppen Sie das Modell, kehrt der Rauchentwickler wieder von selbst in den Leerlauf zurück.

Bitte beachten Sie, dass Sie genügend Stromstärke und Spannung am Gleis anliegen haben. Die Spannung sollte 18 V nicht unterschreiten, die Lok kann bis zu 2,5 Ampère aufnehmen. Eine optimale Funktion erhalten Sie in einem Spannungsbereich zwischen 18 und 21 Volt im DCC Betrieb mit mindestens 4 A.

Zum optimalen Digitalbetrieb empfehlen wir unsere **System Control Digitalzentralen**. Als Multiprotokollzentralen steuern sie Decoder im DCC und MM Format, auch Magnetartikel und Weichenstrassen können programmiert und geschal-

tet werden, ebenso Fahrstrassen und Schaltfolgen. Optimal ergänzt werden die Zentralen durch unseren Funkhandregler **System Radio**. Einfach an die LocoNet Buchse der Zentrale anschließen und mobil per Funk alles unter Kontrolle haben. Bleiben Sie auf Augenhöhe mit Ihrem Modell!

**System Control 9 Digitalzentrale
(in Entwicklung / Vorbereitung)
mit 220 VA Netzteil und 9 A Leistung
Art. Nr. 430040**

**System Control 4 Digitalzentrale
mit 90 VA Netzteil und 4 A Leistung
Art. Nr. 430010**

**System Radio Funkhandregler
passend zur allen KM1-Zentralen
Art. Nr. 430005**

Es lässt sich nicht vermeiden, dass bereits verdampftes Destillat auf und in dem Modell kondensiert. In diesem Fall können Sie mit einem trockenen Mikrofasertuch das Destillat abwischen. (Siehe auch „Reinigung“ Seite 7)

Bitte verwenden Sie ausschließlich KM1 Dampfdestillat, dieses trocknet vollständig und ohne ölige Rückstände wieder vom Modell ab.

KM1 Dampfdestillat

Art. Nr. 400003
in Dosierflasche mit 500 ml

Art. Nr. 400004
in Dosierflasche mit 1000 ml

Der Decoder

Der in Ihrem Modell verbaute ESU LokSound 5 Decoder entspricht dem aktuellsten Stand. Sie haben die Möglichkeit, durch Programmierung der CV's das Fahrverhalten und den Sound an Ihre individuellen Wünsche anzupassen. Die bislang üblichen Decoder-Kurzbeschreibungen werden von Fa. ESU nicht mehr passend zum Modell erstellt. Bei Fragen zur Programmierung wenden Sie sich bitte direkt an den Support der Firma ESU. Generell sind die CV Listen für den LokSound 5.0 Decoder auch in deren Downloadbereich verfügbar.

Telefon:

+49 (0) 731 - 1 84 78 106

Di und Mi von 10:00 - 12:00 Uhr

Fax: +49 (0) 731 - 1 84 78 - 299

E-Mail: support@loksound.de

VORSICHT BEIM PROGRAMMIEREN!

Da unsere Decoder eine eigene Software haben, kann es u. U. zu Problemen bei der Programmierung des Decoders mit unterschiedlichen Zentralen kommen. Schreiben Sie CV's nur dann, wenn Sie sich 100 % sicher über die Auswirkungen sind. Für Fehlfunktionen umprogrammierter Decoder übernehmen wir keine Haftung. Zudem müssen Sie stets die neueste Firmware auf Ihrer Zentrale installiert haben. Da von Zeit zu Zeit Fehler in der Software beseitigt, oder neue Funktionen integriert werden, ist dieser Schritt leider nötig. Kontaktieren Sie hierzu bitte den Hersteller Ihrer Digitalzentrale.

815 mm Radian

Die V 51 kann im Lieferzustand Radian ab 815 mm mit NEM Radsätzen befahren.

Grundsätzlich sind für alle Spur 1e-Produkte größere Radian empfehlenswert, um den Verschleiß zu minimieren und die Betriebssicherheit zu erhöhen.

Bei dem Modell wurden alle Räder zur Stromabnahme herangezogen, jedoch kann es durch Verschmutzung der Radreifen oder schlechter Lage der Gleise zu Lücken in der Versorgungsspannung kommen. Um dies zu kompensieren, ist die V 51 mit einem Stützkondensator ausgestattet.

Bitte reinigen Sie dennoch die Radreifen und Gleise in regelmäßigen Abständen und stellen Sie sicher, dass Ihre Gleisanlage ordnungsgemäß aufgebaut und betriebsbereit ist.

Bei frei verlegten Gleisen übernehmen wir keine Gewährleistung für einen reibungslosen Betrieb.

Wenn Sie sich für die Option **Finescale-Radsätze** entschieden haben, benötigen Sie dafür geeignete Weichen und größere Radian. Wir empfehlen das verlegte Gleis immer zuerst besonders vorsichtig zu befahren.

Motoren

Im Original verfügt die V 51 über 2 Motoren, unser Modell kommt jedoch mit einem Motor aus.

Um auf Ihrer Anlage einen Betrieb zu ermöglichen, der so nah wie möglich am Original ist, können Sie über die Funktionstaste F5 den Sound des zweiten Motors zuschalten.

Wartung

Die Motoren und das Getriebe sind wartungsfrei, ebenso die Kugellager der Achsen. Alle anderen mechanischen und beweglichen Teile müssen entsprechend gewartet und geschmiert werden. Bitte verwenden Sie speziell dafür vorgesehene säure- und harzfreie Fette und Öle. Ihr Modell wird es Ihnen mit einem sauberen Fahrverhalten danken. Reinigen Sie bitte regelmäßig auch die Radreifen.

Reinigung

Staub entfernen Sie am besten mit einem weichen Pinsel, wie er auch zur Reinigung von Foto-Linsen verwendet wird. Es sollte kein Pinsel mit harten Borsten verwendet werden, um Kratzer im Lack zu vermeiden. Für die sonstige Reinigung des Modells (z. B. bei Fingerabdrücken) sind Isopropylalkohol (ca. 30%-ig), Spiritusgemisch oder streifenfreier Fensterreiniger zu empfehlen. Alle Mittel müssen säure- und lösungsmittelfrei sein, um den Lack nicht zu beschädigen. Mit einem Mikrofaser-Tuch gelingt die Reinigung am besten. Vermeiden Sie in jedem Fall fließende Nässe, es genügt vollkommen, wenn ihr Tuch etwas feucht ist. Versuchen Sie ihr Putzmittel erst an unauffälligen Stellen, um sicher zu gehen, dass nichts beschädigt wird. Leiterplattenreiniger, Verdüner oder Terpentin sind völlig ungeeignet. Sie können Ihre Lok auch gerne zur Wartung in unsere Werkstatt bringen. Von Zeit zu Zeit ist es auch nötig, die Radreifen zu reinigen. Dies garantiert Ihnen eine gute Stromversorgung und damit den reibungslosen Betrieb Ihres Modells.

Rauchentwickler

Bei sachgerechter Behandlung ist der Rauchentwickler wartungsfrei. Das Überfüllen des Reservoirs kann zur kompletten Zerstörung der Elektronik führen. Bitte füllen Sie maximal 5 ml unseres Dampfdestillats ein. An der mitgelieferten Pipette finden Sie eine Skala, die am oberen Ende 1 ml markiert. Bei starker Beanspruchung kann es vorkommen, dass Heizelement und Dochtmaterial schneller verbraucht werden. Gleiches gilt für feuchte oder heiß laufende Lüftermotoren. Dies sind Verschleißteile und können in unserer Werkstatt gewechselt werden. Das Rauchvolumen wurde möglichst realitätsnah und maßstäblich eingestellt, somit ist auch ein Betrieb in geschlossenen Räumen möglich, ohne dass die Rauchwolke überzogen wirkt. In jedem Fall empfehlen wir den Einsatz in Räumen jedoch nur dann, wenn Sie die Möglichkeit haben, diese gut zu belüften.

Ein direktes Einatmen der Dämpfe ist unbedingt zu vermeiden. Menschen mit Atemwegserkrankungen sollten prinzipiell vom Einsatz der Rauchentwickler Abstand nehmen.

Für eventuelle gesundheitliche Auswirkungen übernehmen wir keinerlei Haftung.

Dampfdestillat ist kein Öl und wirkt deswegen auch nicht isolierend. Bei Destillat auf den Platinen droht Kurzschlussgefahr und damit die Beschädigung des Modells!

Sonderausstattung des Modells

Die V 51 ist besonders reichhaltig detailliert, der Aufbau komplett aus Metall gefertigt. Die Lüftergitter sind durchbrochen, ebenso die Trittstufen. Der Führerstand ist vollständig eingerichtet, die Türen zum Öffnen. Die originale Deckenlampe wurde im Führerstand funktionsfähig ausgeführt. Wenn diese Funktion beim Start des Dieselmotors an ist, flackert Sie wie im Vorbild. Zudem können die roten Schlussleuchten und die Rangierbeleuchtung digital geschaltet werden. Durch die geöffneten Führerstandstüren können Sie auf Wunsch eine Lokführerfigur einsetzen. Wir empfehlen die Verwendung von lösungsmittelfreien Klebstoffen, um die Lackierung nicht zu beeinträchtigen.


Weitere Funktionen

Da bestimmte Funktionalitäten gerne auch einfach per Handschalter bedienbar bleiben sollen, haben wir unter dem linken Umlauf, kurz hinter dem Führerhaus dafür vorgesorgt. Die Abdeckung hält magnetisch und kann leicht abgenommen werden. Darunter befinden sich ein Miniaturschalter:

Motor an/aus

Um Ihr Modell beispielsweise in Vitrinen, Schaustücken oder auch auf Abstellgleisen von analog gesteuerten Anlagen ausstellen zu können, verfügt die Lok über einen Motorschalter.

Hier können Sie die Funktion des Motors abschalten, das Modell fährt in dieser Stellung nicht mehr, alle anderen Funktionen bleiben jedoch unberührt.

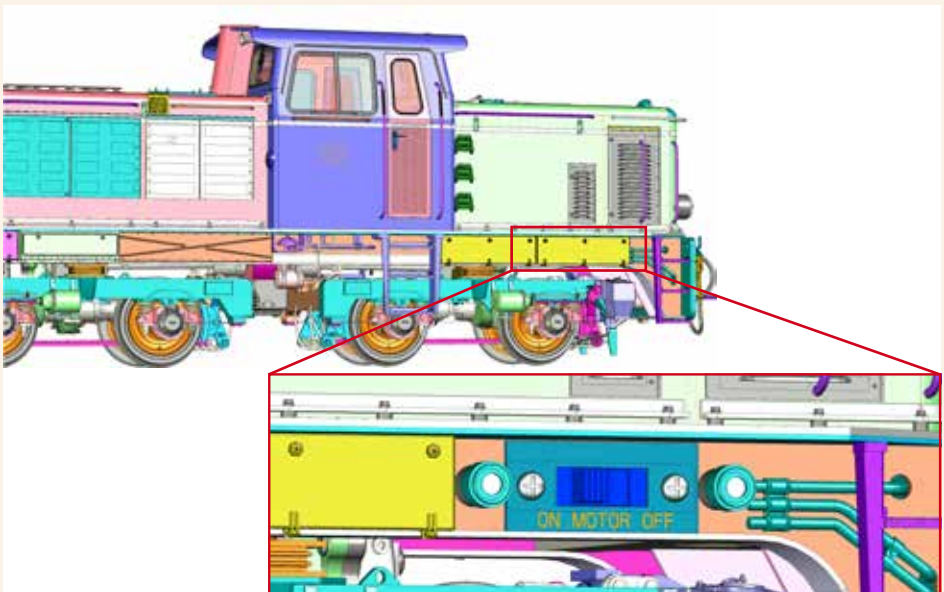

Nachfüllen von Destillat


Den Dynamic Smoke füllen Sie über den vorderen Auspuff nach. Führen Sie die Pipette (oder auch Spritze mit Kunststoffkanüle) bitte bis zum Anschlag ein und drücken dann das Destillat in das Reservoir (siehe Bild unten).

Bitte die Füllpipette (im Lieferumfang enthalten) immer ganz in das jeweilige Füllrohr stecken, so können Beschädigungen durch Destillat auf den Platinen vermieden werden.

Es ist nicht zu vermeiden, dass sich durch Kondensatrückfluss und Kondensation des Dampfdestillats am Modell feuchte Stellen bilden. Dies ist keine Fehlfunktion, sondern technisch bedingt. Die Rauchentwickler sind grundsätzlich wartungsfrei, ein Trockenlauf führt

jedoch zu höherem Verschleiß von Heizelement und Dochtmaterial. Zudem können die Lüftermotoren durch Überhitzung (Trockenlauf der Rauchentwickler) beschädigt werden. Diese verschleißbedingten Funktionsstörungen unterliegen nicht der Gewährleistung. Wir bitten Sie deshalb um einen kontrollierten und gezielten Einsatz der Rauchentwickler, um unnötige Wartung oder Beschädigung der Technik zu vermeiden.

Durch Dampfdestillat oder Kondensat verunreinigte Teile können ohne Probleme mit 30%-igem Isopropanol rückstandsfrei gereinigt werden. Wir empfehlen hierfür den Einsatz eines weichen Mikrofasertuchs, um den Lack zu schonen.

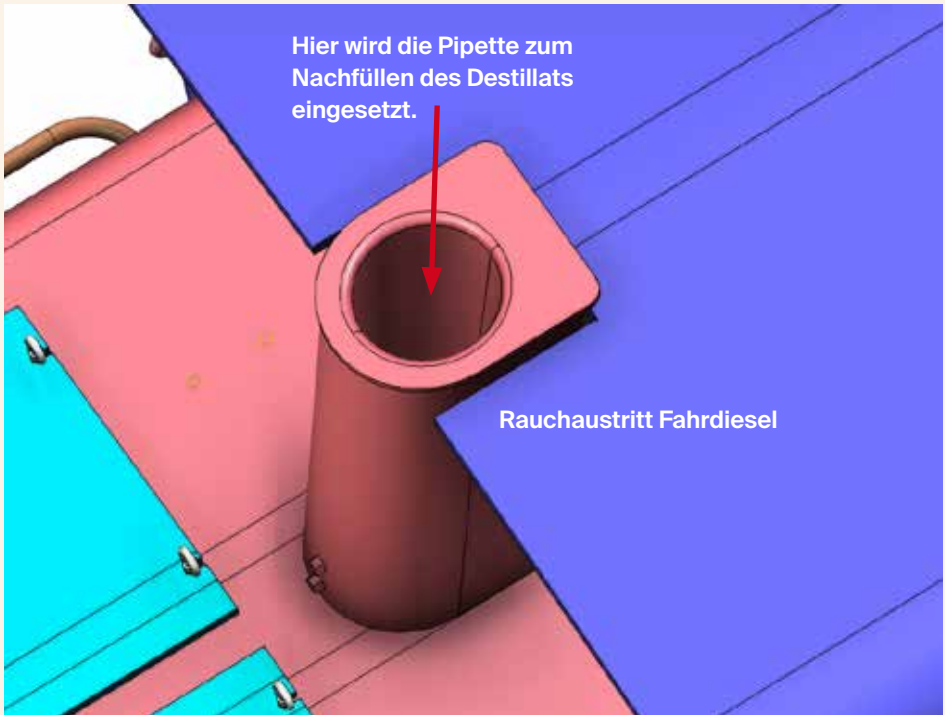

Gewährleistung

Sie erhalten auf das Modell 2 Jahre Gewährleistung. Diese richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Verschleißteile sind nicht im Umfang der Gewährleistung enthalten. Die Gewährleistung erlischt umgehend bei unsachgemäßem Gebrauch, Umbauten oder Öffnen der Lokomotive, wenn entstandene Schäden hierauf zurückzuführen sind, und ist nicht an Dritte übertragbar. Wir haben mit Sorgfalt darauf geachtet, dass Ihr Modell ohne Mängel ausgeliefert wird. Zur Dokumentation beinhaltet diese Betriebsanleitung ein Prüfprotokoll mit Seriennummer. Bewahren Sie dieses Prüfprotokoll gut auf, nur ausgefüllt, mit passender Seriennummer und Kaufbeleg hat die Gewährleistung Gültigkeit. Sollte an Ihrem Modell ein Fehler auftreten, bitten wir Sie um folgendes Vorgehen:

Direktkunden

Sie haben ihr Modell direkt bei uns gekauft? Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Sie können uns per Telefon oder E-Mail erreichen. Wir besprechen dann die weitere Vorgehensweise mit Ihnen.

Kauf über Fachhändler

Wenn Sie Ihr Modell über den Handel bezogen haben, ist der erste Ansprechpartner Ihr Händler. In den meisten Fällen kann Ihnen sicher vor Ort geholfen werden. Ihr Händler kümmert sich dann im Gewährleistungsfall um die Abwicklung.

Hinweis: Sollten Sie das Modell versenden müssen, ist es unbedingt erforderlich unseren Verpackungsrichtlinien zu folgen. Diese finden Sie als Download auf unserer Homepage. Ein sicherer Versand ist nur möglich, wenn das Modell wie von uns spezifiziert eingepackt wird. Bei Versand mit unzureichender Verpackung erlischt der Gewährleistungsanspruch.

Ausstattung

- Handarbeitsmodell aus Messing und Edelstahl
- Kardantrieb
- ESU LokSound V 5
- KM1 Sound „High Quality“
- Dynamic Smoke mit fahrdynamischer Regelung
- fahrtrichtungsabhängige Beleuchtung
- Führerstandsbeleuchtung
- schaltbare Rangierbeleuchtung
- schaltbares Zugschlussignal (rot)
- Warmlicht LED's
- gedimmte Beleuchtung bei Fahrtrichtungswechsel
- Radreifen aus Edelstahl
- original profilierte Räder
- gefederte Achsen mit Einzelradaufhängung
- Achsen und Antrieb kugelgelagert
- originalgetreue Mittelpufferkupplung
- Glockenankermotor
- mehrfarbig lackierter Führerstand
- durchbrochene Lüftergitter
- funktionsfähige Führerhaustüren
- optional individuelle Beschriftung
- Stromabnahme über Achslager
- Mindestradius ab 815 mm



KM1

Modelle vom Modellbahner!

Kontakt

KM1 Modellbau e. K.
Riedhauser Straße 60
89415 Lauingen

Tel.: 09072 – 922 67 0
Mail: info@km-1.de
Web: www.km-1.de



Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Nicht für Kinder unter 15 Jahren geeignet.

© by KM1 Modellbau 2024